




Spojovací mezikus pro prvky na úpravu vzduchu

Objednávací kód	Pro řadu
PMACP302-C	MA*302
PMACP401-C	MA*401

Objednávací kód	Pro řadu
PMACP501-C	MA*501


Spojovací mezikus se používá, pokud je nutné smontovat několik samostatných prvků na úpravu vzduchu shodné řady, např. filtr a maznici, nebo filtr a jemný filtr.

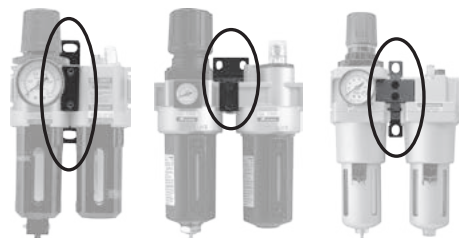

Rozvodná kostka pro jednotky na úpravu vzduchu

Objednávací kód	Pro řadu	Závit
PMACP302-T8	MACP302	2x G1/4"
PMACP302-T10	MACP302	2x G3/8"
PMACP302-T15	MACP302	2x G1/2"
PMACP401-T8	MACP401	2x G1/4"
PMACP401-T10	MACP401	2x G3/8"

Objednávací kód	Pro řadu	Závit
PMACP401-T15	MACP401	2x G1/2"
PMACP501-T8	MACP501	2x G1/4"
PMACP501-T10	MACP501	2x G3/8"
PMACP501-T15	MACP501	2x G1/2"

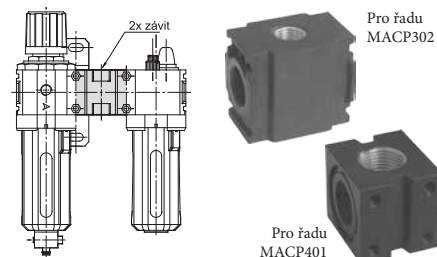

Dodávka obsahuje rozvodnou kostku a sadu spojovacích mezikusů pro montáž na příslušný prvek.

Náhradní nádoby pro prvky na úpravu vzduchu

Pro filtr	Objednávací kód	
	s poloautomatickým vypouštěním kondenzátu	s automatickým vypouštěním kondenzátu
MACP302, MAF302, MAFR302	PMACP302-S*	PMACP302-D*
MACP401, MAF401, MAFR401	PMACP401-S	PMACP401-D
MACP501, MAF501, MAFR501	PMACP501-S*	PMACP501-D*

Pro maznici	Objednávací kód
MACP302, MAL302	PMACP302-L*
MACP401, MAL401	PMACP401-L
MACP501, MAL501	PMACP501-L*

*) Poznámka pro řady 302 a 501: Uvedený objednávací kód je pro polykarbonátovou nádobku. Pro polyamidovou nádobku přidejte za objednávací kód písmeno N a pro kovovou nádobku písmeno M.

Náhradní filtrační vložky

Pro filtr	Objednávací kód			
	5 μm	40 μm	0,3 μm	0,01 μm
MACP302, MAF302, MAFR302	PMACP302-FE5	—	—	—
MACP401, MAF401, MAFR401	PMACP401-FE5	—	—	—
MAF401A, MAF401D, MAF401M	PMACP401-FE5	—	PMACP401-FE0,3	PMACP401-FE0,01
MACP501, MAFR501	—	PMACP501-FE40R	—	—
MAF501	—	PMACP501-FE40	—	—

Ventil pro automatické vypouštění kondenzátu s digitálním časovým spínačem

Ventil pro automatické vypouštění kondenzátu se používá pro odkalování tlakových nádob a větších filtrů. Mezi výhody patří krytí IP65, kompaktní konstrukce a digitální časový spínač s jednoduchou obsluhou.

Objednávací kódy PMBS 03 3N3 A220 T

Závit		Napětí	
03	G1/8"	A220	230 V AC ± 8%, 50-60 Hz
06	G1/4"		



Postup při nastavení:

- stiskněte tlačítko SET na dobu delší než 2 s
- tlačítkem ADJ nastavte požadovaný čas sepnutí a stiskněte tlačítko SET
- tlačítkem ADJ nastavte požadovaný počet sekund vypnutí a stiskněte tlačítko SET
- tlačítkem ADJ nastavte požadovaný počet minut vypnutí a stiskněte tlačítko SET

Poznámka: pro ruční řízení stiskněte a podržte obě tlačítka na dobu delší než 2 s.

Objednávací kód	Závit	Rozsah tlaku [MPa] při napětí 230V AC	Průřez [mm ²]	Cv	Rozsah časů	Příkon [VA]	Teplota okolí [°C]
PMBS 03 ...	G1/8"	0 až 1,6	1,6	0,09	Zapnuto: 0 až 59 sekund Vypnuto: 0 až 99 minut	8,5 pro napětí 230V AC	-15 až +50
PMBS 06 ...	G1/4"	0 až 1,6	1,6	0,09			